




LanTEK IV-S /-L

Over the Air Software-Update
Dès la version software 4.1.0

Mise à jour de l'unité principale

1. Allumer le LanTEK IV
2. Brancher l'alimentation 230V
3. Brancher une clé USB vide
4. Se connecter à Internet via le Wi-Fi
5. Accéder aux paramètres

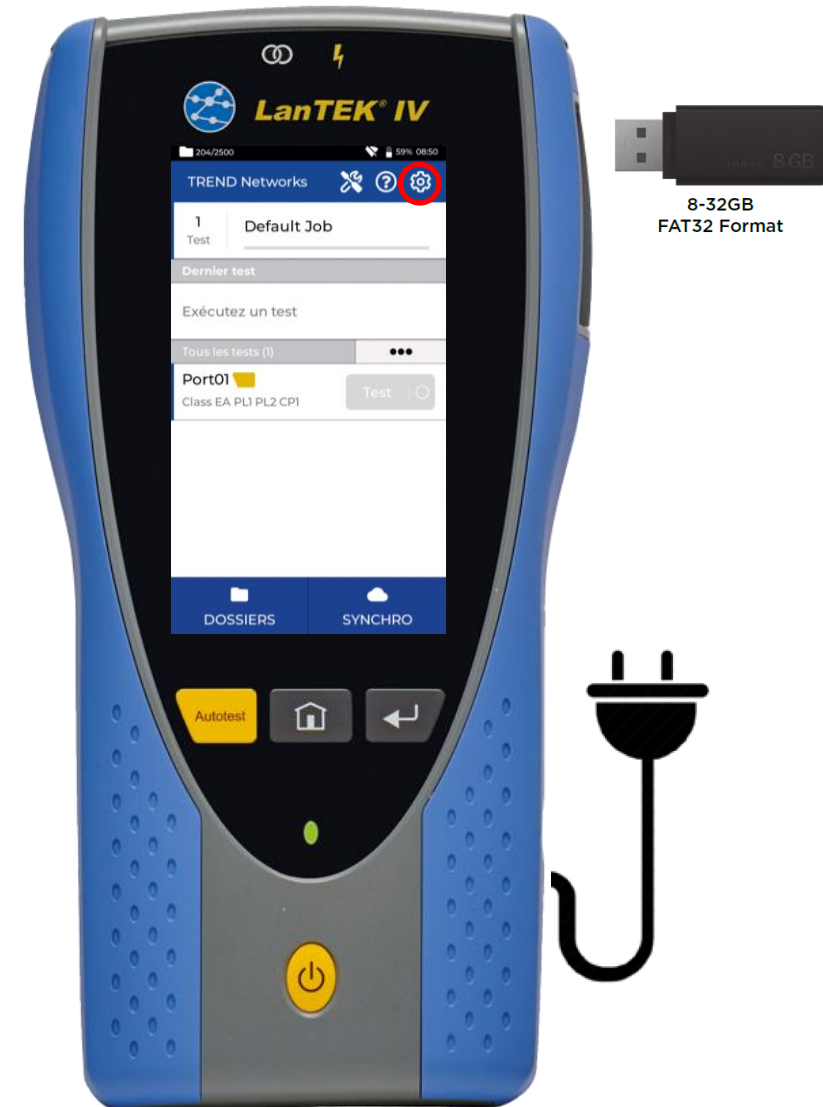

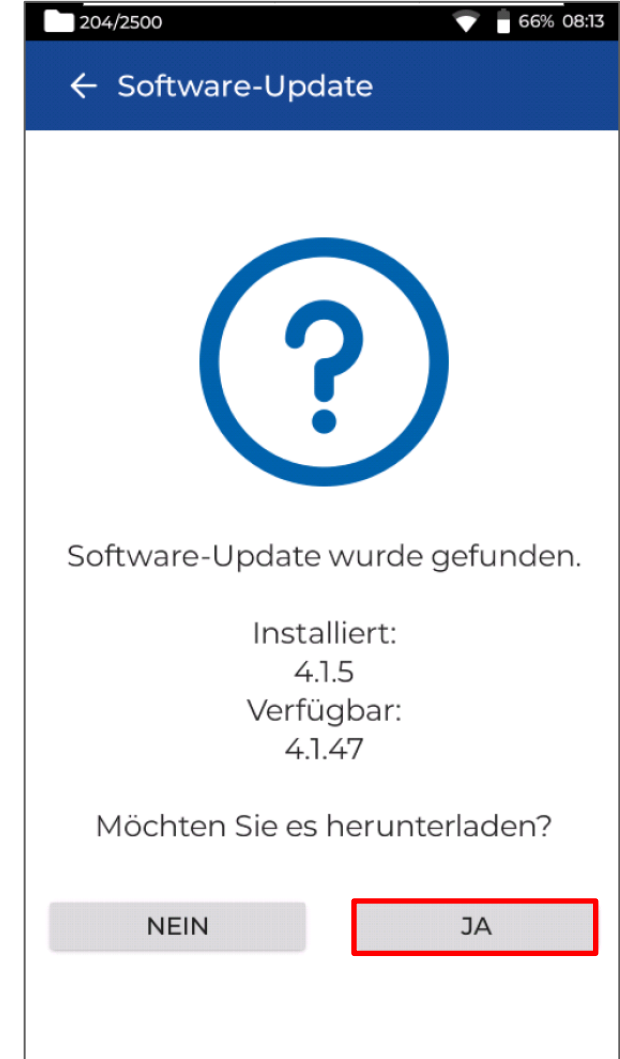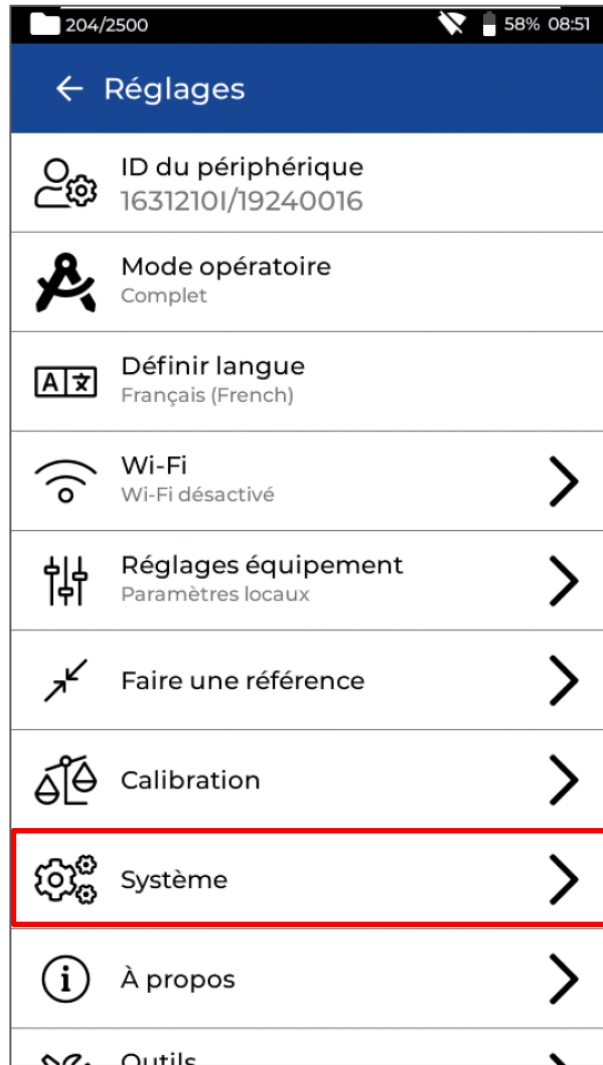

Mise à jour de l'unité distante

1. Allumer l'unité distante LanTEK IV
2. Brancher l'alimentation 230V
3. Brancher la clé USB après la mise à jour réussie de l'unité principale
4. Attendre que les voyants Main et Remote s'allument en bleu
5. Appuyer 3 fois sur la touche Tone/Talk
6. Les voyants Main et Remote s'allument en bleu en alternance
7. Une fois la mise à jour réussie, le voyant Pass s'allume en vert et l'unité distante redémarre



Une fois la mise à jour effectuée avec succès, une sauvegarde des valeurs de référence est effectuée. Pour ce faire, un adaptateur Channel est connecté à l'appareil distant, puis les appareils sont reliés entre eux.

À l'issue du premier Autotest, la version logicielle des deux appareils est visible sur l'appareil principal dans les paramètres, sous :
=> À propos => Version logiciel

