




LanTEK IV-S /-L

Over the Air Software-Update
ab Software-Version 4.1.0

Update Hauptgerät

1. LanTEK IV einschalten
2. Netzteil anschliessen
3. Leeren USB Stick anschliessen
4. Internetverbindung via WLAN herstellen
5. Zu den Einstellungen wechseln

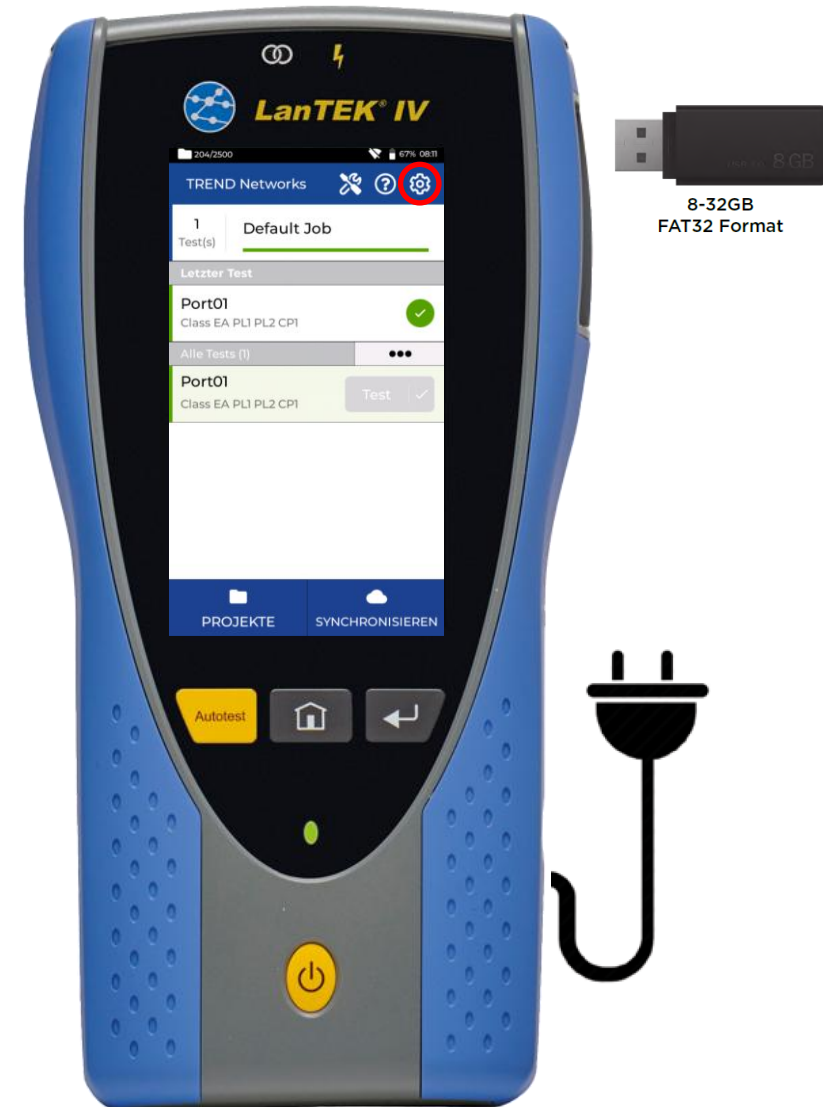

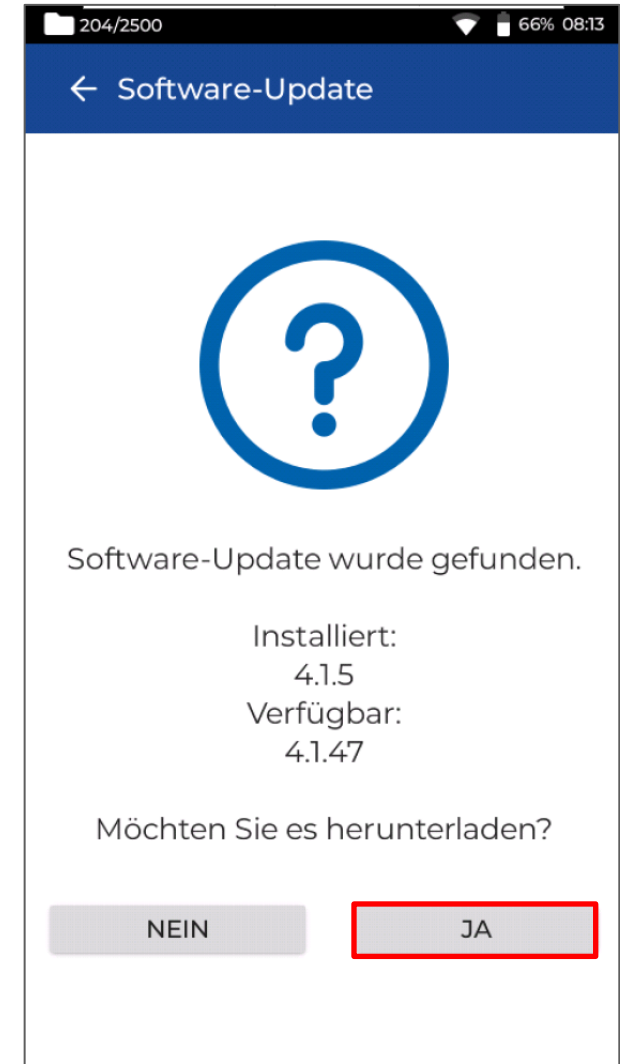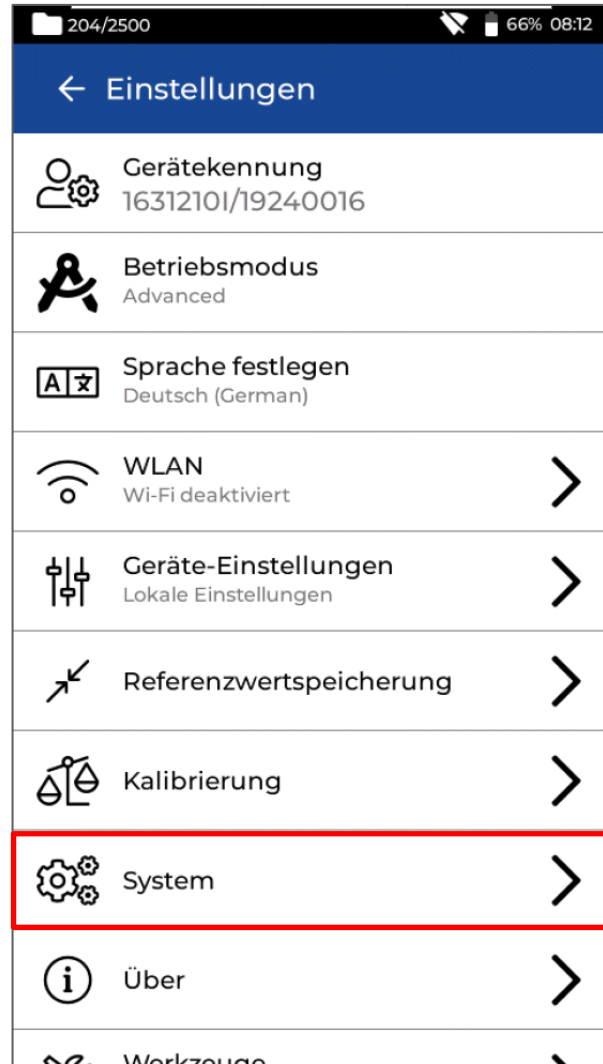

Update Remotegerät

1. LanTEK IV Remote-Einheit einschalten
2. Netzteil anschliessen
3. USB Stick nach erfolgreichem Update vom Hauptgerät anschliessen
4. Warten bis die Main und Remote Leuchte blau leuchten
5. 3x Taste Tone/Talk drücken
6. Die Main und Remote Leuchten leuchten abwechselnd blau
7. Nach erfolgreichem Update leuchtet die Pass Leuchte grün auf und die Remoteeinheit startet sich neu



Nach dem erfolgreichen Update wird noch eine Referenzwertspeicherung durchgeführt. Dazu wird auf dem Remote-Gerät ein Channel-Adapter angeschlossen und die Geräte miteinander verbunden.

Anschliessend an den ersten Auto-Test ist über die Einstellungen der Software-Stand der beiden Geräte auf dem Hauptgerät in den Einstellungen ersichtlich unter:
=> Über => Softwareversion

